


**ДОМКРАТ РЕЕЧНЫЙ**  
**HIGH RACK-JACK**

505155

505175

505195

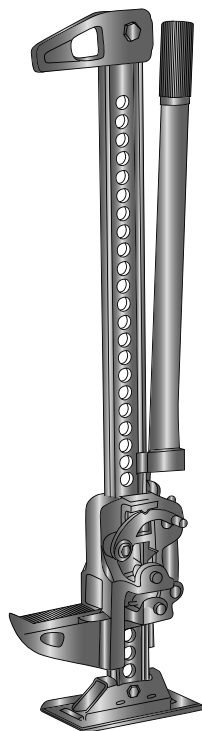

**ВНИМАНИЕ**

Прочитайте данное руководство перед эксплуатацией устройства и сохраните его для дальнейшего использования.

**IMPORTANT**

Read this manual before use and retain for future reference.



**ВАЖНО**

В данном руководстве рассмотрены правила эксплуатации и технического обслуживания домкрата реечного MATRIX.

Пожалуйста, обратите особое внимание на предупреждающие надписи. Нарушение инструкции может привести к поломке оборудования или травме.

Дата изготовления указана на изделии.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Реечный домкрат представляет собой устройство с ручным приводом, предназначенное для поднятия грузов.


Реечные домкраты торговой марки Matrix отличаются простотой обслуживания и надежностью в эксплуатации, позволяют осуществлять подъем груза и его точную остановку на заданной высоте при небольшом рабочем усилии.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ



1. Реечный домкрат 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации 1 шт.

## УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

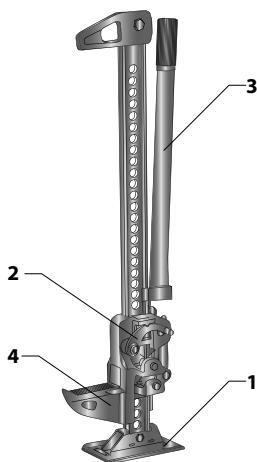

1. Опора
2. Переключатель режимов
3. Рукоять
4. База

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Грузоподъемность, т	Высота подхвата, мм	Высота подъема, мм	Вес брутто, кг
505155	3	135	660	10,5
505175	3	135	1016	12,5
505195	3	135	1315	14

## ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ДОМКРАТОМ

### Поднятие груза



**ВАЖНО**

Строго соблюдайте указания по технике безопасности.

1. Установите рукоять в вертикальное положение и с ее помощью переместите опорную площадку на начальный уровень подъема. Убедитесь в том, что препятствий для подъема груза нет.
2. Плавно опустите рукоять. Как только рукоять опустится, раздастся характерный щелчок. Это означает, что первый подъемный штифт встал на свое место, оказавшись в отверстии рейки. Поднимайте рукоять до второго щелчка, который будет означать, что второй подъемный штифт встал на свое место, оказавшись в отверстии рейки. Повторите этот процесс до достижения требуемого уровня подъема.

### Опускание груза.



**ВАЖНО**

Строго соблюдайте указания по технике безопасности.



**ВАЖНО**

Во избежание опрокидывания конструкции минимальный груз домкрата должен составлять не менее 5 кг для обеспечения плавного пошагового перемещения груза.

1. Убедитесь, что рукоять находится в горизонтальном положении.
2. Держа рукоять в горизонтальном положении, поднимайте и опускайте ее, как при подъеме груза.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

После каждого использования очищайте от пыли и грязи.

Предохраняйте от падений.

Работы по ремонту и техническому обслуживанию должны проводиться квалифицированными специалистами.

Храните в сухом и чистом месте.

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Убедитесь, что домкрат установлен на ровную и устойчивую поверхность.
2. Не поднимайте груз, масса которого превышает максимально допустимую грузоподъемность домкрата.
3. Убедитесь, что подъемный рычаг полностью находится под поднимаемым грузом.
4. Перед поднятием/опусканием груза убедитесь, что груз находится в стабильном состоянии во избежание его соскальзывания.
5. Не работайте под поднятым грузом без подъемных опор.
6. Опускайте груз плавно и аккуратно.
7. Не используйте удлинители рукояти.

## РЕАЛИЗАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ

Реализация оборудования MATRIX осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству стран — участников Таможенного союза. Утилизация оборудования MATRIX осуществляется в соответствии с требованиями и нормами России и стран — участников Таможенного союза.

## ТРАНСПОРТИРОВКА

Изделие может транспортироваться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими для каждого вида транспорта.

Условия транспортирования при воздействии климатических факторов:

температура окружающего воздуха от -20 до +55 °С;

относительная влажность воздуха до 80 % при температуре +20 °С.

Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с изделием не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

Размещение и крепление транспортировочной тары с упакованным изделием в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение и отсутствие возможности перемещения при перевозке.

## ХРАНЕНИЕ

Хранение необходимо осуществлять при температуре окружающей среды от 0 до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80% в месте, недоступном для детей. Срок хранения не ограничен.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На изделие распространяется гарантия производителя. Гарантия распространяется только на изделия, реализованные через розничную сеть и при условии правильного использования. Обмен и возврат некачественной продукции осуществляется в местах продаж на основании закона РФ «О защите прав потребителя» Статья 18. В случае обнаружения брака товар подлежит передаче его уполномоченной организации-импортера для выявления причины выхода устройства из строя. В случае обнаружения заводского брака товар подлежит замене. В случаях выхода изделия из строя по вине потребителя товар замене не подлежит.

Гарантийный срок 12 месяцев со дня покупки при условии соблюдения правил эксплуатации.

## СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы изделия при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации составляет 5 лет.

## ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Дата изготовления указана на изделии в виде кода:

20180515001-601

1 2 3 4

1. Год
2. Месяц
3. День
4. Номер партии

## ИМПОРТЕР

Адрес и контактный телефон уполномоченной организации — импортера:

ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» 117588, г. Москва, а/я 70, тел.: +7 (495) 2344130.

Продукция соответствует требованиям TP TC 018/2011

Made in PRC